


MONTAGEVEJLEDNING VÆGBESLAG TIL VORES SUPER 123 LAGERREOL.

Dette er en vejledning til, hvordan man monterer vægbeslag til vores Super123 lagerreol.

Husk at rillerne på stolpen skal pege opad, for korrekt opstilling og placering af vægbeslaget.

Følg de to nedenstående trin.

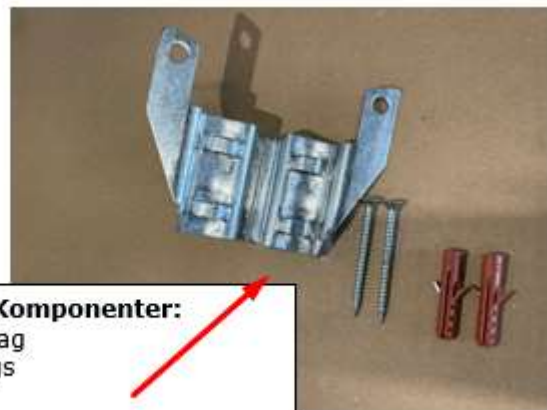

Modtaget Komponenter:

- 1x Vægbeslag
- 2x Rawlplugs
- 2x Skruer



Trin 1:

Påsæt vægbeslaget som vist på billedet. Slå beslaget fast på stolpen med en gummihammer / kunststofhammer.



Trin 2:

Bor huller i væggen og fastgør vægbeslaget med medfølgende rawlplugs og skruer. Bemærk at de medfølgende rawlplugs passer til almindelig mur. Ved fastgørelse til andre typer vægge; suppler selv med passende rawlplugs.